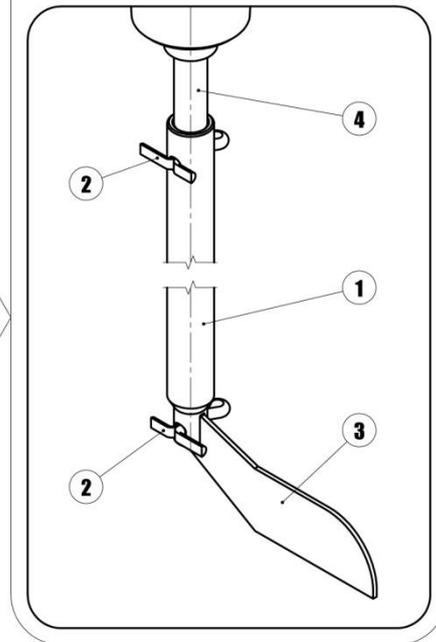
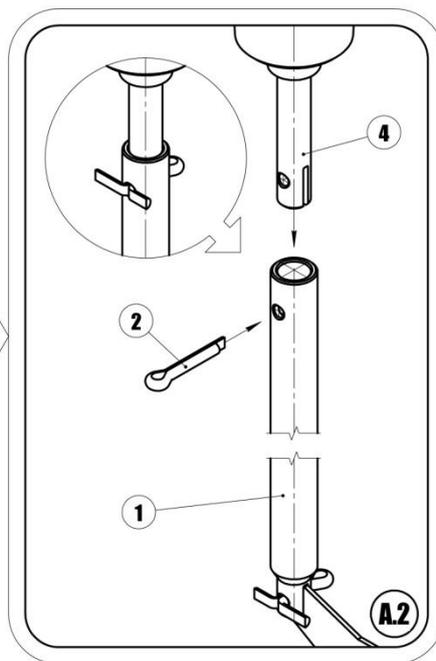
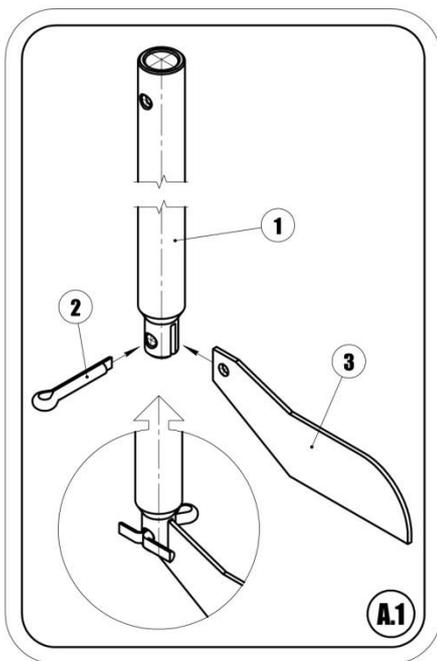


- A.1** ► В паз соединителя **1** вставить лопатку **3** ротационного датчика и зафиксировать шплинтом **2**, разогнув усики.
- A.2** ► Соединитель **1** установить на хвостовик датчика **4** и зафиксировать шплинтом **2**.

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| <b>1</b> | Соединитель | 1 шт. |
| <b>2</b> | Шплинт      | 2 шт. |
| <b>3</b> | Лопатка     | -     |
| <b>4</b> | Датчик      | -     |


**ООО "РусАвтоматизация"**

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

[info@rusautomation.ru](mailto:info@rusautomation.ru); [русавтоматизация.рф](http://rusавтоматизация.рф); [www.rusautomation.ru](http://www.rusautomation.ru)