

Паспорт изделия

Преобразователь напряжения (источник питания стабилизированный) Модель SB-D-240..

Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие и устанавливать его в местах, где присутствует вибрация.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!



Технические характеристики

Входное напряжение: 220В (85-264В) AC 50Гц +/-15%

Входной ток: 1,4А/220В AC (2,8А/110В AC)

Механическая подстройка выходного напряжения: +/-10%

Количество выходов: 1

Комплекс защит от: короткого замыкания; перегрузки; перенапряжения

Рабочая температура и влажность: -10...+50⁰С; 20-90% относительной влажности (без образования конденсата)

Температура и влажность при хранении: -20...+85⁰С; 10-95% относительной влажности (без образования конденсата)

Напряжение изоляции: I/P-O/P - 3KVAC; I/P-FG - 1,5KVAC; O/P-FG - 0,5KVAC

Сопротивление изоляции: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG - 100M Ohms/500VDC

Способ монтажа: на DIN-рейку (35 мм)


Класс защиты корпуса: IP 20

Срок эксплуатации: 5 лет

Модель	SB-D-240-24
Выходное напряжение DC	24 В
Выходной ток	0 ~ 10 А
Мощность	240 Вт
КПД	84%
Уровень пульсаций (размах)	80mVp-p

Размеры

Размеры указаны в мм.

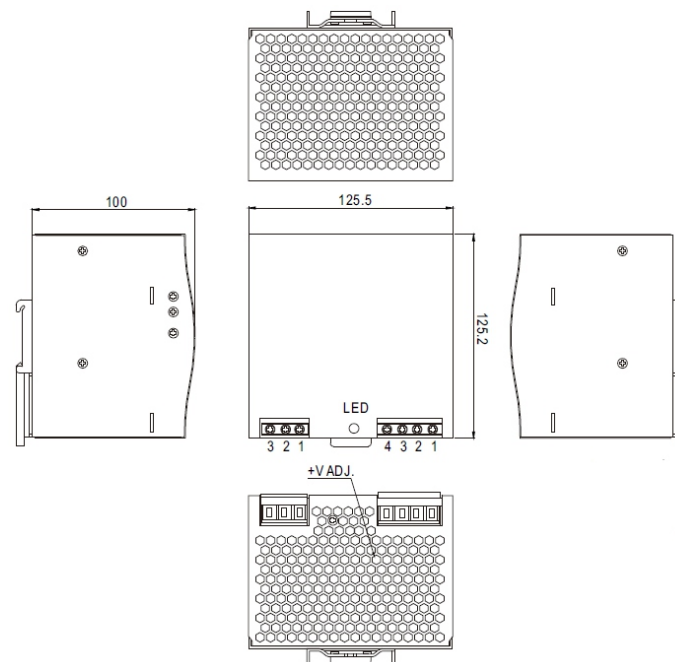

Гарантийные условия

1. арантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю.
2. арантийные обязательства распространяются на все выявленные заводские дефекты, при условии, что оборудование будет использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. арантия не распространяется на изделия
 - с естественным старением;
 - и сплуатировавшиеся с перегрузкой;
 - и льзовавшиеся не по назначению или с нарушением условий эксплуатации;
 - двергшиеся несанкционированному вскрытию или разборке (если возможность вскрытия не оговорена в инструкции по эксплуатации);
 - с ханическими поломками;
 - онструкцию которых внесены изменения.
4. Вышедшее из ст я оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:
 - гарантийный он;
 - акт ламации с перечнем предполагаемых дефектов;
 - факт скую схему, по которой клиент осуществлял подключение (монтаж) оборудования;
 - опию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.

При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
5. В случае в ода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
6. Любые р ламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.