Паспорт изделия

Преобразователь напряжения
(источник питания стабилизированный)
Модель SB-D-100..

Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие и устанавливать его в местах, где присутствует вибрация.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Входное напряжение: 220В (88-264В) AC 50Гц +/-15%

Входной ток: 1,6А/220В AC (3А/110В AC)

Механическая подстройка выходного напряжения: +/-10%

Количество выходов: 1

Комплекс защит от: короткого замыкания; перегрузки; перенапряжения

Рабочая температура и влажность: -10...+50^{0}C; 20-90% относительной влажности (без образования конденсата)

Температура и влажность при хранении: -40...+85^{0}C; 10-95% относительной влажности (без образования конденсата)

Напряжение изоляции: I/P-O/P - 3KVAC

Сопротивление изоляции: I/P-O/P > 100M Ohms/500VDC

Способ монтажа: на DIN-рейку (35 мм)

Класс защиты корпуса: IP 20

Срок эксплуатации: 5 лет

Модель	SB-D-100-12	SB-D-100-24
Выходное напряжение DC	12 В	24 В
Выходной ток	0 ~ 7,5 А	0 ~4,2 А
Мощность	90 Вт	100,8 Вт
КПД	87%	89%
Уровень пульсаций (размах)	120mVp-p	150mVp-p

Поставщик:
ООО "РусАвтоматизация"
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ
8-800-775-09-57

Размеры

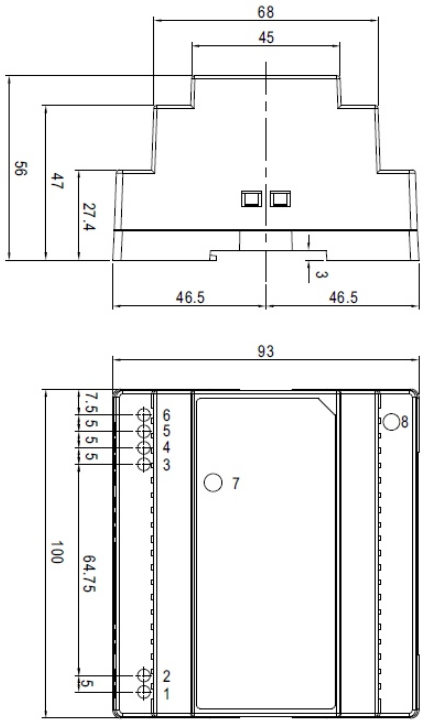

Размеры указаны в мм.

Гарантийные условия

1. арантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю.
2. арантийные обязательства распространяются на все выявленные заводские дефекты, при условии, что оборудование будет использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. арантия не распространяется на изделия
- с ественным старением;
- сплуатировавшиеся с перегрузкой;
- и льзовавшиеся не по назначению или с нарушением условий эксплуатации;
- двергшиеся несанкционированному вскрытию или разборке (если возможность вскрытия не оговорена в инструкции по эксплуатации);
- с ханическими поломками;
- онструкцию которых внесены изменения.

4. Вышедшее из ст я оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:
- гарантийный он;
- акт ламации с перечнем предполагаемых дефектов;
- факт скую схему, по которой клиент осуществлял подключение (монтажа) оборудования;
- опию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.

5. В случае в ода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
6. Любые р ламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.