

ПАСПОРТ

Наименование:

Магнитострикционные уровнемеры
серии ПЛП



**Магнитострикционные уровнемеры
серии ПЛП**

Обозначение:

Описание:

Магнитострикционные датчики уровня серии ПЛП – семейство поплавковых преобразователей уровня на основе высокоточных преобразователей линейных перемещений типа ПЛП1000/ПЛП2000, обладающих набором функций «интеллектуального» характера: температурной компенсации, линеаризации выходных характеристик, подавления шумов и т.п.

1. Назначение

1.1. ПЛП предназначены для автоматического измерения линейного расстояния от начальной точки отсчета до одного или нескольких подвижных позиционеров.

1.2. ПЛП применяются для точного измерения уровня жидкости, непрерывного позиционирования подвижных узлов различных механизмов и машин. В случае использования ПЛП для измерения уровня жидкости, в качестве подвижных позиционеров, используются поплавки.

1.3. ПЛП позволяют создавать на своей основе интеллектуальные измерительные комплексы и системы различного назначения.

1.4. Условия эксплуатации и степень защиты ПЛП.

ПЛП соответствуют климатическому исполнению ОМ, категориям размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, но при рабочем значении температуры окружающей среды от -45 до +85 °С, влажности воздуха 100% при 35 °С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

По устойчивости к механическим воздействиям ПЛП соответствуют исполнению N1 по ГОСТ Р 52931.

ПЛП, в зависимости от исполнения, выпускаются со степенью защиты IP50, IP65 и IP66 по ГОСТ 14254.

Все исполнения ПЛП пригодны для применения на опасных производственных объектах, в соответствии с требованиями 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», что обеспечивается наличием действующего сертификата ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", а также наличием действующего сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности.

1.5. Виды взрывозащиты, примененные в ПЛП.

Исполнения ПЛП-Ех и ПЛП-ЕхК относятся к взрывозащищенному электрооборудованию.

ПЛП1xxxH-Ех, ПЛП1xxxU-Ех, ПЛП2xxxH-Ех и ПЛП2xxxU Ех выпускаются во взрывозащищенном исполнении, соответствующее требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 имеющее вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Особовзрывобезопасное" для взрывоопасных смесей категории IIB по ГОСТ 30852.11, температурных групп, в зависимости от исполнения, Т1, Т3, и Т5 маркировку взрывозащиты O Ex ia IIB T1 /T3/T5 X по гост 30852.0.

ПЛП2706H-ЕхК и ПЛП2706U-ЕхК выпускаются во взрывозащищенном исполнении, соответствующие требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ Р 30852.10 имеющее вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", маркировку взрывозащиты O Ex ia IIB U X (Ех-компонент) по ГОСТ 30852.0.

Знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что подключаемые к ПЛП внешние электротехнические устройства, должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения ПЛП во взрывоопасной зоне.

ПЛП1xxxH-Ех, ПЛП1xxxU-Ех, ПЛП2xxxH-Ех и ПЛП2xxxU Ех предназначены для установки на объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.9.

ПЛП2706H-ЕхК и ПЛП2706U-ЕхК являются Ех-компонентами и используются для построения различных датчиков и измерительных устройств в OEM-производствах.

2. Технические характеристики

2.1. Структура условного обозначения ПЛП приведена в Приложении А.

2.2. В зависимости от типа выходного сигнала ПЛП подразделяются на:

- 1) Тип ПЛП1xxxU имеет металлический (жесткий) измерительный элемент, в качестве выходного сигнала используется цифровой последовательный интерфейс UART с поддержкой промышленного протокола ModBus RTU.
- 2) Тип ПЛП2xxxU имеет выполненный в виде кабеля (гибкий) измерительный элемент, в качестве выходного сигнала используется цифровой последовательный интерфейс UART с поддержкой промышленного протокола Mod Bus RTU.
- 3) Тип ПЛП1xxxH имеет металлический (жесткий) измерительный элемент, выходной сигнал нормирован в диапазоне от 4 до 20 мА (токовая петля) с поддержкой стандартного (документированного) HART протокола.
- 4) Тип ПЛП2xxxH имеет выполненный в виде кабеля (гибкий) измерительный элемент, выходной сигнал нормирован в диапазоне от 4 до 20 мА (токовая петля) с поддержкой стандартного (документированного) HART протокола.
- 5) Тип ПЛП1xxxU485 имеет металлический (жесткий) измерительный элемент, в качестве выходного сигнала используется цифровой последовательный интерфейс RS 485 с поддержкой промышленного протокола ModBus RTU.
- 6) Тип ПЛП2xxxU485 имеет выполненный в виде кабеля (гибкий) измерительный элемент, в качестве выходного сигнала используется цифровой последовательный интерфейс RS-485 с поддержкой промышленного протокола Mod Bus RTU.

2.3. Коды обозначения исполнений ПЛП приведены в таблице 1.

2.4. Общие технические характеристики ПЛП1xxx.

2.4.1. ПЛП1xxx имеет выполненный из нержавеющей трубки жесткий измерительный элемент, который, в зависимости от исполнений, может быть покрыт защитными и противoadгезивными (препятствующие налипанию и улучшающие скольжение) материалами (например, PFA).

ТАБЛИЦА 1

ИСПОЛНЕНИЕ	ПЛП1xxxU	ПЛП1xxxU485	ПЛП1xxxH	ПЛП2xxxU	ПЛП2xxxU485	ПЛП2xxxH
Общепромышленное Защита от влаги и пыли IP66, Температура окружающей среды: от минус 45...+85 °С	+	+	+	+	+	+
Усиленный корпус Защита от влаги и пыли IP66, Температура окружающей среды: от минус 55...+85 °С	+	+	+	+	+	+
Ex – компонент Для применения в OEM-производствах Защита от влаги и пыли IP50 Корпус из ПВХ с проводами под припайку	-	-	-	+	-	+
Взрывозащищенное Маркировка взрывозащиты: 0Exia IIB T1/T3/T5	+	-	+	+	-	+
Взрывозащищенный Ex } компонент Маркировка взрывозащиты: Exia IIB U	-	-	-	+	-	+
Высокотемпературное T1 Температура измеряемой среды: от -45(55)...+200 °С	+	+	+	+	+	+
Высокотемпературное T2 T2 Температура измеряемой среды: от -45(55)...+450 °С	+	+	+	-	-	-

2.4.2. Общие характеристики ПЛП1xxx приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 1

ПАРАМЕТР	ПЛП1x06	ПЛП1x08	ПЛП1x10	ПЛП1x12	ПЛП1x14
Диаметр измерительного элемента	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	14 мм
Монтажная длина измерительного элемента	100...4000 мм				
Выходной сигнал ПЛП1xxxU	UART с поддержкой протокола ModBus				
Выходной сигнал ПЛП1xxxH	4...20 мА, HART-протокол				
Выходной сигнал ПЛП1xxxU485	RS-485 с поддержкой протокола ModBus				
Маркировка взрывозащиты ПЛП1xxxU-Ex, ПЛП1xxxH-Ex	0 Ex ia IIB T1/T3/T5 X				
Максимальное рабочее избыточное давление среды	15 МПа				
Скорость отслеживания перемещения ПЛП1xxxU, ПЛП1xxxU485	70 мм/с				
Скорость отслеживания перемещения ПЛП1xxxH	10 мм/с				
Температура окружающей среды, степень защиты, общепромышленное исполнение	минус 45...+85 °С, IP65				
Температура окружающей среды, степень защиты, исполнение – усиленный корпус	минус 55...+85 °С, IP66				
Температура измеряемой среды, все исполнения, кроме T1 и T2	минус 45...+85 °С				
Температура измеряемой среды, исполнение - T1	минус 45...+200 °С				
Температура измеряемой среды, исполнение - T2	минус 45...+450 °С				
Количество позиционеров	до 5 штук				

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

ПАРАМЕТР	ПЛП1х06	ПЛП1х08	ПЛП1х10	ПЛП1х12	ПЛП1х14
Материал корпуса	Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т				
Материал измерительного элемента ПЛП10хх	Нержавеющая сталь марки AISI.316				
Материал измерительного элемента ПЛП11хх	Нержавеющая сталь марки AISI.316, чехол PFA (для улучшения скольжения поплавок и защиты от налипания в средах с повышенной вязкостью)				
Материал измерительного элемента ПЛП12хх	Нержавеющая сталь марки AISI.316, герметичное покрытие PFA (для агрессивных сред)				

2.5. Общие технические характеристики ПЛП2ххх.

2.5.1. ПЛП2ххх, в зависимости от области применения, подразделяются на:

- 1) ПЛП2ххх;
- 2) ПЛП2706- компонент.

2.5.2. ПЛП2ххх имеет выполненный из PFA-трубки гибкий измерительный элемент.

2.5.3. Общие характеристики ПЛП2ххх приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

ПАРАМЕТР	ПЛП2х06	ПЛП2х08	ПЛП2х12
Диаметр измерительного элемента	6 мм	8 мм	12 мм
Монтажная длина измерительного элемента ПЛП2хххН	500...16000 мм		
Монтажная длина измерительного элемента ПЛП2хххU, ПЛП1хххU485	500...25000 мм		
Выходной сигнал ПЛП2хххU	UART с поддержкой протокола ModBus		
Выходной сигнал ПЛП2хххН	4...20 мА, HART-протокол		
Выходной сигнал ПЛП1хххU485	RS-485 с поддержкой протокола ModBus		
Маркировка взрывозащиты ПЛП2хххU-Ex, ПЛП2хххН-Ex	0 Ex ia IIB T3/T5 X		
Максимальное рабочее избыточное давление среды	1,5 МПа	1,0 МПа	
Скорость отслеживания перемещения ПЛП2хххU, ПЛП2хххU485	70 мм/с		
Скорость отслеживания перемещения ПЛП2хххН	10 мм/с		
Температура окружающей среды, степень защиты, общепромышленное исполнение	минус 45...+85 °С, IP65		
Температура окружающей среды, степень защиты, исполнение – усиленный корпус	минус 55...+85 °С, IP66		
Температура измеряемой среды, все исполнения, кроме Т1	минус 45...+85 °С		
Температура измеряемой среды, исполнение – Т1	минус 45...+150 °С		
Количество позиционеров	до 5 штук		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т		
Материал измерительного элемента ПЛП21хх	PFA (содержит элементы конструкции из нержавеющей стали AISI.316)		
Материал измерительного элемента ПЛП22хх	PFA (для агрессивных сред)		

2.5.4. ПЛП2706 является компонентом (Ех-компонентом) для разработки на его базе различных датчиков и измерительных устройств в OEM-производствах.

Запрещается применять ПЛП2706 как законченное техническое устройство. Запрещается применение ПЛП2706 без соответствующей сертификации, проведенной в установленном порядке, в составе готовых изделий.

2.5.5. ПЛП2706 имеет гибкий измерительный элемент.

2.5.6. Общие характеристики ПЛП2706 приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

ПАРАМЕТР	ПЛП2706
Диаметр измерительного элемента	6 мм
Монтажная длина измерительного элемента ПЛП2706Н-К	100...16000 мм
Монтажная длина измерительного элемента ПЛП2706У-К, ПЛП2706У-485-К	100...25000 мм
Выходной сигнал ПЛП2706У-К	UART с поддержкой протокола ModBus
Выходной сигнал ПЛП2706Н-К	4...20 мА, HART-протокол
Выходной сигнал ПЛП2706У485-К	RS-485 с поддержкой протокола ModBus
Маркировка взрывозащиты ПЛП2706У-ЕхК, ПЛП2706Н-ЕхК	0 Ех ia IIB U X
Скорость отслеживания перемещения ПЛП2706У, ПЛП2706У485	70 мм/с
Скорость отслеживания перемещения ПЛП2706Н	10 мм/с
Температура окружающей среды, степень защиты	минус 55...+85 °С, IP50
Температура измеряемой среды, все исполнения, кроме Т1 и Т2	минус 45...+85 °С
Температура измеряемой среды, исполнение – Т1	минус 45...+200 °С
Температура измеряемой среды, исполнение – Т2	минус 45...+450 °С
Количество позиционеров	до 5 штук
Материал корпуса	ПВХ
Материал измерительного элемента	Стеклоармированная трубка

2.6. Электрические характеристики ПЛП.

2.6.1. Электрические характеристики ПЛП приведены в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

ПАРАМЕТР	ПЛП1xxxH / ПЛП2xxxH	ПЛП1xxxU / ПЛП2xxxU	ПЛП1xxxU485 / ПЛП2xxxU485
Диапазон напряжения питания	12...36 В	3,2...3,6 В	12...36 В
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт	≤ 0,1 Вт	≤ 1 Вт
Ток потребления в активном режиме	≤ 25 мА	≤ 25 мА	≤ 30 мА
Ток потребления в режиме "сон"	–	≤ 10 мкА	–
Параметры искробезопасных цепей ПЛП-Ex	$U_i \leq 26 \text{ В}; I_i \leq 0,1 \text{ А};$ $P_i \leq 0,6 \text{ Вт}; L_i \leq 0,01 \text{ мГн};$ $C_i \leq 0,1 \text{ мкФ}$	$U_i \leq 8,0 \text{ В}; I_i \leq 0,3 \text{ А};$ $P_i \leq 0,6 \text{ Вт}; L_i \leq 0,01 \text{ мГн};$ $C_i \leq 40 \text{ мкФ}$	–

2.7. Метрологические характеристики ПЛП

2.7.1. Метрологические характеристики ПЛП1xxx приведены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

ПАРАМЕТР	ПЛП1xxxH	ПЛП1xxxU, ПЛП1xxxU485
Предел измерения	50...4000 мм	
Верхняя неизмеряемая длина	50 мм	
Нижняя неизмеряемая длина	50 мм	
Предел основной абсолютной погрешности, HART, ModBus	± 1 мм	
Предел основной допускаемой приведенной погрешности, выход 4...20 мА	+ 0,2 %	–
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, выход 4...20 мА	0,005 % / 10 °С	–
Разрешающая способность ПЛП по интерфейсам HART, ModBus	0,1 мм	

2.7.2. Метрологические характеристики ПЛП2xxx приведены в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7

ПАРАМЕТР	ПЛП2xxxH	ПЛП2xxxU, ПЛП2xxxU485
Предел измерения	500...16000 мм	500...25000 мм
Верхняя неизмеряемая длина	300 мм	
Нижняя неизмеряемая длина	200 мм	
Предел основной абсолютной погрешности, HART, ModBus	± 1 мм	
Предел основной допускаемой приведенной погрешности, выход 4...20 мА	+ 0,2 %	–
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, выход 4...20 мА	0,005 % / 10 °С	–
Разрешающая способность ПЛП по интерфейсам HART, ModBus	0,1 мм	

2.7.3. Метрологические характеристики ПЛП2706 приведены в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

ПАРАМЕТР	ПЛП2706H	ПЛП2706U, ПЛП2706U485
Предел измерения	500...16000 мм	500...25000 мм
Верхняя неизмеряемая длина	50 мм	
Нижняя неизмеряемая длина	50 мм	
Предел основной абсолютной погрешности, HART, ModBus	± 1 мм	
Предел основной допускаемой приведенной погрешности, выход 4...20 мА	+ 0,2 %	–
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, выход 4...20 мА	0,005 % / 10 °С	–
Разрешающая способность ПЛП по интерфейсам HART, ModBus	0,1 мм	

2.8. По степени защиты от поражения электрическим током ПЛП соответствует вуют классу защиты III в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

2.9. Связь ПЛП со вторичным прибором рекомендуется осуществлять:

- 1) Для ПЛП1хххН и ПЛП2хххН с помощью экранированного двухпроводного кабеля. Для повышения устойчивости датчика к промышленным помехам рекомендуется применять кабель-витая пара в экране.
- 2) Для ПЛП1хххU, ПЛП2хххU, ПЛП1хххU485, ПЛП2хххU485 с помощью экранированного четырехпроводного кабеля. Для повышения устойчивости датчика к промышленным помехам рекомендуется применять кабель - две витые пары в экране.

2.9.1. Параметры кабеля должны соответствовать значениям, указанным в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

Интерфейс ПЛП	Длина кабеля, не более, м	Rн + Rкаб, не более, Ом		Скаб, не более, мкФ	Rкаб * Скаб, не более, мкс
		Un = 24 В	Un = 36 В		
HART	1500	274	1000	0,25	65
RS-485	1000	-	-	-	-
UART	20	-	-	-	-

Rн - сопротивление нагрузки, Rкаб- сопротивление кабеля,
Скаб- ёмкость кабеля

Примечание: логический уровень "1" информационных линий RxD и TxD интерфейса UART должен находиться в диапазоне от 2,7 В до 3,3 В. Допускается подключение данных линий к внешнему интерфейсу UART, имеющему пяти - вольтовые логические уровни, при этом ток потребления ПЛП в режиме "сон" не нормируется.

2.10. Характеристики надёжности

2.10.1. ПЛП предназначены для непрерывной работы.

2.10.2. Средняя наработка на отказ ПЛП с учетом технического обслуживания, регламентируемого данным руководством по эксплуатации, не менее 50000 ч.

Средняя наработка на отказ ПЛП устанавливается для условий и режимов эксплуатации, оговоренных в пп. 2.4, 2.5

2.10.3. Критерием отказа является несоответствие ПЛП требованиям пп. 2.6, 2.7.

2.10.4. Срок службы ПЛП составляет 10 лет.

2.10.5. Срок сохраняемости ПЛП не менее одного года на период до ввода в эксплуатацию при соблюдении условий, оговоренных в разделе "Правила хранения и транспортирования".

2.11. Конструктивные параметры

2.11.1. Масса ПЛП не более 2 кг.

2.11.2. Габаритно-установочные размеры ПЛП приведены в приложении В.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ
Преобразователь линейных перемещений ПЛП ВГАР.407533.001/ 002	1
Руководство по эксплуатации с паспортом ВГАР.407533.001 РЭ	1
Тара ВГАР.320005.001/ ВГАР.320005.002	1

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки ПЛП приведен в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ
Преобразователь линейных перемещений ПЛП ВГАР.407533.001/ 002	1
Руководство по эксплуатации с паспортом ВГАР.407533.001 РЭ	1
Тара ВГАР.320005.001/ ВГАР.320005.002	1

4. Общее устройство и принцип работы ПЛП

4.1. Общее устройство ПЛП

Функциональная схема ПЛП (рис.1) состоит из трёх основных узлов: измерительного элемента (ИЭ), электронного преобразователя (ЭП) и подвижного позиционера. Измерительный элемент представляет собой стальной стержень с намотанной по всей длине катушкой возбуждения. С одного конца стержень жёстко соединён с пьезоакустическим преобразователем (ПАП), который, в свою очередь, подключён к ЭП, содержащему схему обработки сигналов ПАП. ЭП имеет разъёмный соединитель для подключения ПЛП к внешнему оборудованию. Подвижный позиционер перемещается вдоль продольной оси ИЭ и представляет собой в простом случае постоянный магнит.

Конструктивно ИЭ имеет два базовых исполнения - гибкое (в виде кабеля) и жёсткое (в виде трубы из металла или иного твёрдого материала). ИЭ может иметь различные длину, диаметр и тип покрытия. ПЛП жёсткого исполнения имеют ограничение по длине ИЭ до 4-х м. В конструкции ПЛП гибкого исполнения предусмотрены специальные меры для снижения механических перенапряжений, возникающих в ИЭ при разматывании/смотывании в процессе монтажа/демонтажа ПЛП на объекте. ЭП выполнен в виде печатной платы, заключённой в герметизированный корпус, и имеет несколько исполнений, различающихся типом внешнего интерфейса.

РИСУНОК 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



Для проверки работоспособности и настройки параметров ПЛП используется специально разработанное ПО в виде терминальной программы "ПЛП Терминал", устанавливаемой на персональный компьютер. Подключение ПЛП к компьютеру осуществляется через соответствующий преобразователь интерфейсов. Порядок работы с терминальной программой описан в п.11 настоящего документа.

4.2. Принцип работы ПЛП

В основе работы ПЛП лежит способ определения расстояния между начальной точкой отсчета и подвижным объектом путем измерения интервала времени, за который магнитоотрицательный импульс проходит это расстояние. Начальной точкой отсчета является ПАП, подвижным объектом - позиционер, магнитоотрицательный импульс возникает в точке взаимодействия магнитных полей катушки измерительного элемента и позиционера, после чего распространяется вдоль оси стержня. Магнитное поле в катушке возбуждается коротким импульсом тока, момент формирования которого и является началом отсчета измеряемого временного интервала. Преобразование магнитоотрицательного импульса в электрический происходит в ПАП, после чего сигнал усиливается и подвергается математической обработке в микроконтроллере (МК). МК фиксирует временной интервал между импульсом возбуждения и импульсом, выделенным ПАП.

Расстояние между ПАП и позиционером вычисляется по формуле:

$$S_0 = V_{ст} * T_1, \quad (1)$$

где S_0 - расстояние между ПАП и позиционером, м;

$V_{ст}$ - скорость звука в стержне, м/с;

T_1 - временной интервал между импульсом возбуждения и импульсом, выделенным ПАП.

Скорость звука в стержне $V_{ст}$ зависит от температуры, поэтому для повышения точности измерения необходимо вычислять текущую скорость звука. С этой целью в ПЛП реализован режим калибровки по скорости, при котором с помощью ПАП в стержень излучается зондирующий ультразвуковой импульс, который распространяясь по стержню, отражается от его конца и возвращается к ПАП, при этом микроконтроллер фиксирует время данного процесса и измеряет текущую скорость звука по формуле:

$$V_{ст} = 2 * L / T_2, \quad (2)$$

где L - опорная длина ИЭ, м;

T_2 - временной интервал между зондирующим импульсом и импульсом, выделенным ПАП.

Значение опорной длины ИЭ определяется на специальном стенде предприятия-изготовителя и хранится в энергонезависимой памяти ПЛП.

Из-за наличия на концах ИЭ неизмеряемых зон начальную точку отсчета для ПЛП смещают в рабочую область и называют базой установки ПЛП. При этом расстояние от базы до позиционера рассчитывают по формуле:

$$S = S_0 - B_0, \quad (3)$$

где S - расстояние от базы до позиционера, м;

B_0 - база установки ПЛП (расстояние от точки, на которой расстояние до позиционера принимается равным нулю, до ПАП), м.

Базовая точка отмечается риску на корпусе ИЭ жёсткого исполнения или специальным упорным фланцем для исполнения ПЛП в виде гибкого кабеля. Второй риску на корпусе ИЭ или упорным фланцем отмечается предел измерения ПЛП, при этом расстояние между рисками (фланцами) соответствует эффективной (рабочей) длине ПЛП. Базовая точка может быть изменена пользователем с помощью терминальной программы у ПЛП, Ю имеющих цифровые интерфейсы. У ПЛП с аналоговым интерфейсом риски (фланцы) соответствуют диапазону выходного тока (4-20 мА).

5. Описание работы ПЛП

5.1. ПЛП является интеллектуальным устройством, содержащим микроконтроллер, встроенное ПО последнего позволяет реализовать помимо основной функции измерения расстояния функции температурной компенсации, линеаризации выходной характеристики, шумоподавления, пониженного потребления и т. д.

5.2. Для подключения к внешнему оборудованию ПЛП имеют четырехполюсный разъемный соединитель, провода подключаются через винтовые соединения. Заземляющий контакт также выведен на этот соединитель.

5.3. МК осуществляет все функции по организации работы ПЛП, синхронизации взаимодействия его составных частей и выполнению необходимых вычислительных операций. Источником тактового сигнала для МК является внешний кварцевый резонатор. МК формирует импульс тока в катушку возбуждения ИЭ или в ПАП с регулируемой амплитудой, что позволяет создать следящую систему, поддерживающую неизменными параметры входного сигнала, выделяемого ПАП. Таким образом, обеспечивается компенсация различных дестабилизирующих факторов, например, влияние температуры, влажности, старения, а так же адаптация под различные типы позиционеров. ПАП состоит из пьезоэлемента и металлических седел, и представляет собой электромеханическую систему, настроенную в резонанс с принимаемым сигналом. Сигнал, снимаемый с ПАП, усиливается входным усилителем и поступает в МК, где осуществляется его обработка. В МК реализован программный интерфейс обмена с внешними устройствами в виде стандартных протоколов MODBUS RTU или HART. С целью предотвращения возможных зависаний МК, схема ПЛП содержит внешний сторожевой таймер.

5.4. В зависимости от исполнения ПЛП имеют различные внешние интерфейсы связи: HART, UART, RS-485. ПЛП с интерфейсом HART имеют двухпроводную схему подключения с питанием от токовой петли, интерфейс HART поддерживает стандартный и пакетный режимы передачи данных. ПЛП с интерфейсом UART и RS-485 имеют четырехпроводную схему подключения, причем, общий провод соединен с заземлением. Кроме того, для уменьшения энергопотребления ПЛП с интерфейсом UART имеет возможность переключаться в режим "сон", выход из которого осуществляется по запросу от внешнего устройства.

ПЛП имеют встроенную защиту от включения питающего напряжения с обратной полярностью.

ПЛП поддерживают работу с несколькими подвижными позиционерами, магнитные системы которых должны иметь одинаковую полярность и напряженность создаваемого магнитного поля в точке пересечения с осью ИЭ.

6. Обеспечение взрывозащищенности

6.1. Обеспечение взрывозащищенности ПЛП достигается ограничением токов и напряжений в их электрических цепях до искробезопасных значений, а так же выполнением требований к электрическим зазорам, путям утечки, электрической нагрузке, электрической прочности изоляции элементов, обеспечивающих искробезопасность, для электрооборудования подгруппы 11В по ГОСТ 30852.11.

6.2. Обеспечение взрывозащищенности в ПЛП с напряжением питания 24 В обеспечивается стабилитронами и ограничительными резисторами, а так же использованием вторичных устройств, имеющих вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" и параметры искробезопасных выходов: $U_o::; 26 \text{ В}; I_o::; 0,1 \text{ А}$.

6.3. Обеспечение взрывозащищенности в ПЛП с напряжением питания 3,2 - 3,6 В обеспечивается использованием вторичных устройств, имеющих вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" и параметры искробезопасных выходов $U_o::; 8 \text{ В}; I_o::; 0,3 \text{ А}$.

6.4. Температура наружных поверхностей оболочек ПЛП в наиболее нагретых местах при нормальных режимах работы изделия не превышает:

- 1) 100 °С для стандартного исполнения ПЛП, что соответствует электрооборудованию температурного класса Т5 по ГОСТ 30852.0;
- 2) 200 °С для исполнения ПЛП - "Т1", что соответствует электрооборудованию температурного класса Т3 по ГОСТ 30852.0;
- 3) 450 °С для исполнения ПЛП - "Т2", что соответствует электрооборудованию температурного класса Т1 по ГОСТ 30852.0;

6.5. Подключаемые к преобразователям ПЛП внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователя во взрывоопасной зоне.

6.6. На корпусах ПЛП имеются шильдики с указанием маркировки взрывозащиты и параметров искробезопасных цепей.

7. Маркировка и пломбирование

7.1. На шильдике **ПЛП** нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак компании ООО "ОКБ Вектор";
- название, тип **ПЛП**;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- маркировка взрывозащиты (при наличии);
- предприятие, выдавшее сертификат по взрывозащите (при наличии);
- диапазон допустимых температур окружающей среды;
- предел измерения;
- напряжение питания;
- заводской номер.

7.2. Рядом с клеммой заземления **ПЛП** нанесен знак заземления.

7.3. На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, соответствующие надписям: "Хрупкое - осторожно", "Верх", "Бережь от влаги".

Кроме предупредительных знаков на транспортную тару нанесены:

- товарный знак компании ООО "ОКБ Вектор";
- предприятие, выдавшее сертификат;
- название, тип **ПЛП**;
- заводской номер;
- дата выпуска.

8. Общие указания по эксплуатации

8.1. На всех стадиях эксплуатации руководствуйтесь правилами и указаниями, помещенными в соответствующих разделах данной части.

8.2. Перед началом эксплуатации провести внешний осмотр ПЛП, для чего проверить:

- отсутствие механических повреждений на корпусах по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки;
- комплектность согласно разделу "Комплектность" руководства по эксплуатации ВГАР.407533.001 РЭ;
- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов внутри ПЛП (определите на слух при наклонах).

8.3. В случае большой разности температур между складскими и рабочими условиями, полученные со склада ПЛП перед включением выдерживаются в рабочих условиях не менее четырех часов.

8.4. Для подключения к ПЛП внешних устройств необходимо использовать входящий в комплект ПЛП разъемный соединитель, руководствуясь при этом схемами, приведенными в приложении С.

8.5. Порядок монтажа ПЛП на объекте приведен в приложении В.

9. Указание мер безопасности

9.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ПЛП должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

9.2. Все виды монтажа и демонтажа ПЛП производить только при обесточенных цепях вторичных устройств, подключенных к ПЛП, или при отстыкованном от ПЛП интерфейсном кабеле.

9.3. Категорически запрещается эксплуатация ПЛП при незакрепленном разъемном соединителе и кабеле связи, а также при отсутствии заземления корпусов.

10. Обеспечение взрывозащиты при монтаже датчиков

10.1. При монтаже ПЛП необходимо руководствоваться:

- ТРТСО12/2011;
- "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, седьмое издание);
- настоящей инструкцией и другими руководящими материалами (если имеются).

10.2. Перед монтажом ПЛП необходимо обратить внимание на следующее:

- маркировку взрывозащиты и предупредительные надписи;
- отсутствие механических повреждений;
- наличие всех крепежных элементов.

10.3. ПЛП должны быть заземлены путем подключения клеммы заземления к кону турозаземления.

Место заземления должно быть защищено от окисления смазкой.

10.4. По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 4 Ом.

10.5. Снимающиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установлены на своих местах, при этом обращается внимание на затяжку элементов крепления крышек и сальниковых вводов, а также соединительных кабелей.

11. Подготовка к работе и порядок работы

11.1. ПЛП обслуживаются оператором, знакомым с работой радиоэлектронной аппаратуры, изучившим руководство по эксплуатации, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническим оборудованием, а также инструктаж по технике безопасности при работе с взрывозащищенным электрооборудованием.

11.2. Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку работоспособности ПЛП и настройку его параметров с помощью терминальной программы "ПЛП Терминал", бесплатная версия которой доступна на сайте компании HYPERLINK "<http://www.okbvektor.ru/>"

11.3. Сведения, необходимые для работы с программой "ПЛП Терминал" содержатся в документе Руководство оператора ВГАР.407533.001 РО. Актуальная версия Руководства оператора доступна на сайте HYPERLINK "<http://www.okbvektor.ru/>"

12. Характерные неисправности и методы их устранения

12.1. Перечень характерных неисправностей в работе ПЛП, а также методы их устранения приведены в таблице 11.

ТАБЛИЦА 11

НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Нет обмена со вторичным прибором по цифровому интерфейсу UART (MODBUS RTU)	Неправильное подключение интерфейсного кабеля	Сравнить подключение кабеля со схемой подключения (см. Приложение D), устранить несоответствие
	Неверно задан адрес ПЛП	С помощью ПК и терминальной программы "ПЛП Терминал" задать нужный адрес
Нет обмена со вторичным прибором по цифровому интерфейсу HART	Сопrotивление нагрузки не соответствует требуемому	Параметры питания и нагрузки привести в соответствие с таблицей 5
	Неверно задан адрес ПЛП	С помощью ПК и терминальной программы "ПЛП Терминал" задать нужный адрес
Ток в цепи аналогового интерфейса 4 – 20 мА превышает 20 мА, цифровые интерфейсы не фиксируют изменение положения позиционеров	Неправильное расположение позиционера: – позиционер отсутствует или слишком удален от оси ПЛП; – позиционер находится в неизмеряемой зоне; – позиционер не отъюстирован; – намагнитен измерительный элемент	Установить позиционер в пределах рабочей зоны. С помощью ПК и терминальной программы "ПЛП Терминал" провести юстировку позиционера. размагнитить ИЭ: для этого произвести трехкратное перемещение позиционера от начала до конца ИЭ

13. Техническое обслуживание и поверка ПЛП

13.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик ПЛП в течение всего срока его эксплуатации.

13.2. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в разделах 8, 9 и 10.

13.3. Техническое обслуживание предприятием-потребителем включает ежегодный уход:

- очистку ПЛП от загрязнений;
- проверку прочности крепежа составных частей ПЛП;
- проверку качества заземления корпусов ПЛП;
- проверку надежности присоединения, а также отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных кабелей.

13.4. При необходимости в течение гарантийного срока эксплуатации ПЛП

гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем.

14. Правила хранения и транспортирования

14.1. Датчики уровня ПЛП в упаковке пригодны для транспортирования любым видом транспорта с защитой от прямого попадания атмосферных осадков, кроме негерметизированных отсеков самолета.

14.2. Хранение датчиков уровня ПЛП осуществляется в упаковке в помещениях, соответствующих гр. Л ГОСТ 15150.

15. Структура условного обозначения ПЛП

ПЛП	1	2	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Пример обозначения:

ПЛП 21 08 U - Вн - У - 0 - 12600 - 75.1(500) - Гн12 - Ф - Ш - ФД - БИВ1Д(0,3) - КНн - ГП
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Пример обозначения:

ПЛП 21 08 U - Вн - У - 0 - 12600 - 75.1(500) - Гн12 - Ф - Ш - ФД БИВ1Д(0,3) - КНн - ГП

1 - Код обозначения типа и материала измерительного элемента

10	Жесткий измерительный элемент, нержавеющая сталь AISI.316
11	Жесткий измерительный элемент, нержавеющая сталь AISI.316, чехол PFA ⁽¹⁾
12	Жесткий измерительный элемент, нержавеющая сталь AISI.316, герметичное покрытие PFA (для агрессивных сред)
21	Гибкий измерительный элемент, PFA (содержит элементы конструкции из нержавеющей стали AISI.316)
22	Гибкий измерительный элемент, PFA (для агрессивных сред)
27	Стеклоармированная трубка, Ех – компонент ⁽²⁾

⁽¹⁾ Применяется для улучшения скольжения поплавков и защиты от налипания в средах с повышенной вязкостью.

⁽²⁾ Применимо только для ПЛП исполнения Ех-компонент с кодом 27 (позиция 1), кодом ЕхК (позиция 4) и кодом К (позиция 5).

2 - Код обозначения диаметра измерительного элемента

06	Диаметр измерительного элемента 6 мм
08	Диаметр измерительного элемента 8 мм
10	Диаметр измерительного элемента 10 мм
12	Диаметр измерительного элемента 12 мм
14	Диаметр измерительного элемента 14 мм

3 - Код обозначения выходного сигнала

H	4...20 мА, HART-протокол
U485	RS-485, ModBus-протокол
U	UART, ModBus-протокол ⁽¹⁾

⁽¹⁾ ПЛП с данным выходным сигналом выпускается только в комплекте с блоком интерфейсным взрывозащищенным БИВ1 или БИВ2 (код в позиции 13)

4 - Код обозначения вида взрывозащиты

0	Исполнение без взрывозащиты (общепромышленное)
Ex	Исполнение с взрывозащитой "искробезопасная электрическая цепь", маркировка взрывозащиты 0 Ex ia IIB T1/T3/T5 X
Exd	Исполнение с взрывозащитой частично "искробезопасная электрическая цепь" и частично "взрывонепроницаемая оболочка", маркировка взрывозащиты Ex d [ia] IIB T5 ⁽¹⁾
ExK	Исполнение с взрывозащитой "искробезопасная электрическая цепь", маркировка взрывозащиты 0 Ex ia IIB U X ⁽²⁾

⁽¹⁾ Взрывозащита данного исполнения ПЛП обеспечивается блоком интерфейсным взрывозащищенным БИВ1 или БИВ2 с указанной маркировкой взрывозащиты.

⁽²⁾ Применимо только для ПЛП исполнения Ex-компонент с кодом 27 (позиция 1), кодом ExK (позиция 4) и кодом K (позиция 5).

5 - Код обозначения степени защиты по ГОСТ 14254-96

0	Степень защиты от влаги и пыли IP65. Базовое исполнение, корпус из нержавеющей стали марки 12X18H10T, разъем Hirschmann с код Pз в позиции 14. Температура окружающей среды: от минус 45...+85 °С.
У	Степень защиты от влаги и пыли IP66. Усиленный ударопрочный корпус из нержавеющей стали марки 12X18H10T, кабельный ввод с кодом КНн, КБн, КМн, ТВ в позиции 14. Температура окружающей среды: от минус 55...+85 °С.
К	Степень защиты от влаги и пыли IP50. Исполнение является Ex-компонентом для применения в OEM-производствах. Корпус из ПВХ с проводами под припайку. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Применимо только для ПЛП исполнения Ex-компонент с кодом 27 (позиция 1), кодом ExK (позиция 4) и кодом K (позиция 5).

6 - Код обозначения высокотемпературного исполнения для измеряемой среды

0	Базовое исполнение. Температура измеряемой среды: от -45...+85 °С
T1	Высокотемпературное исполнения T1 Температура измеряемой среды: от -45...+200 °С ⁽¹⁾
T2	Высокотемпературное исполнения T2 Температура измеряемой среды: от -45...+450 °С

7 - Длина измерительного элемента в мм



8 - Код обозначения поплавка

75.1	(500)	(940)	(985)
9.1	9.2	9.3	9.4

Пример обозначения комплекта поплавков в количестве 3 штук:

75.1 (500)/(940)/(985)

8.1 - Код обозначения поплавка по основному размеру

КОД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ D×H×d	МАТЕРИАЛ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА °С	ПЛОТНОСТЬ не менее, кг/м ³	ФОРМА ПОПЛАВКА
0	Поплавков отсутствует в комплектации					
52	52 × 15,5	316L	3	-45...+200	550	
75.1	75 × 23	316L	5		500	
75.2	75 × 23	Титан			400	
75.3	75 × 23	316L			-45...+450	
125	125 × 23	316L	2,5	-45...+200	500	
125.t	125 × 23	316L с тефлоном			500	
42	42 × 50 × 15,5	316L	1,5		600	
42.t	42 × 50 × 15,5	316L с тефлоном			600	
45	45 × 56 × 15,5	316L		500		
45.t	45 × 56 × 15,5	316L с тефлоном		500		
49	48 × 50 × 21	Вспен. эбонит	2,0	-45...+85	400	
51	51 × 61 × 15,5	316L	1,5	-45...+200	500	
65	65 × 111 × 25	316L		-45...+85	500	
48	48 × 60 × 13	PVDF	0,5	-45...+120	550	
76	76 × 95 × 23	Титан	3	-50...+450	400	
96	96 × 97 × 23	12X18N10T	2		500	
Z	Поплавков или магнитный позиционер специального исполнения, характеристики – согласно опросному листу					

8.2, 8.3, 8.4 - Код обозначения плотности (в кг/м³) поплавка 1, поплавка 2, поплавка 3.

9 - Код обозначения груза⁽¹⁾

КОД	ДЛИНА ГРУЗА, мм	ДИАМЕТР ГРУЗА, мм	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА, м
0	Груз отсутствует в комплектации		
Гц12	120 мм – оцинков. сталь	48	Lm ≥ 5
Гн12	120 мм – нерж. сталь		
Гц08	80 мм – оцинков. сталь		Lm < 5
Гн08	80 мм – нерж. сталь		
Гн06	60 мм – нерж. сталь		
Гф06	60 мм – фторопласт PVDF ⁽²⁾		
Гц07	75 мм – оцинков. сталь	65	Lm ≥ 5
Гн07	75 мм – нерж. сталь		

⁽¹⁾ Применимо для ПЛП с гибким измерительным элементом с кодом 21 и 22 (позиция 1).

⁽²⁾ Применимо для ПЛП исполнения с кодом 22 (позиция 1).

10 - Код обозначения фиксатора

0	Фиксатор отсутствует в комплектации
Ф__ ⁽¹⁾	Фиксатор из фторопласта со стандартной вставкой (под поплавков 125 или 65)
Ф__ ⁽¹⁾ У	Фиксатор из фторопласта с удлиненной вставкой (под поплавков 125 или 65)
Фн__ ⁽¹⁾	Фиксатор из нержавеющей стали
Ф__ ⁽¹⁾ Цф48	Фиксатор из фторопласта с функцией центровки, диаметр 48 мм, Ду = 50
Ф__ ⁽¹⁾ Цф75	Фиксатор из фторопласта с функцией центровки, диаметр 75 мм, Ду = 80
Ф__ ⁽¹⁾ Цф96	Фиксатор из фторопласта с функцией центровки, диаметр 96 мм, Ду = 100
Ф__ ⁽¹⁾ Цн48	Фиксатор из нержавеющей стали с функцией центровки, диаметр 48 мм, Ду = 50
Ф__ ⁽¹⁾ Цн75	Фиксатор из нержавеющей стали с функцией центровки, диаметр 75 мм, Ду = 80
Ф__ ⁽¹⁾ Цн96	Фиксатор из нержавеющей стали с функцией центровки, диаметр 96 мм, Ду = 100

⁽¹⁾ Заполняется в соответствии с диаметром измерительного элемента

11 - Код обозначения штуцера установочного

0	Штуцер установочный отсутствует в комплектации
Ш__	Штуцер установочный с резьбой G1/2"

⁽¹⁾ Заполняется в соответствии с диаметром измерительного элемента

12 - Код обозначения монтажных частей,
обеспечивающих присоединение к процессу

0	Монтажные части отсутствуют в комплектации
БД	Бобышка под приварку с дюймовой резьбой G½" ВГАР.758423.019
БД2	Бобышка под приварку с дюймовой резьбой G2" ВГАР.758423.022
ФД	Фланец с дюймовой резьбой по центру G½", размеры и материал – согласно опросному листу ⁽¹⁾
ПД	Переходник с дюймовой резьбы G2" на G½" ВГАР.758423.018
ПП	Присоединение типа "Tri-Clamp" с обжимным хомутом для пищевой и фармацевтической промышленности – согласно опросному листу
ПМ	Переходник с метрической резьбой M33 ×1,5 ВГАР.758423.017
ПЗ	Переходник по заказу – согласно опросному листу
Бх	Бурт PVDF Ду = 50, для химически стойких датчиков с кодами 22 и 12 в позиции 1

⁽¹⁾ Поставляется как дополнительное оборудование по заказу в соответствии со стандартами ГОСТ, OCT, ATK, ANSI, DIN, ASME.

13 - Код обозначения блока интерфейсного взрывозащищенного БИВ,
с маркировкой взрывозащиты Ex d [ia] IIB T5.⁽¹⁾

0	Блок интерфейсный взрывозащищенный отсутствует в комплектации ПЛП
БИВ1(L)HIR	БИВ1 – UART/RS485, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – нет, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через разъем Hirshmann.
БИВ1(L)У0	БИВ1 – UART/RS485, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – нет, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КНн.
БИВ1(L)Ум	БИВ1 – UART/RS485, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – нет, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн12MP
БИВ1(L)У	БИВ1 – UART/RS485, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – нет, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн15MP
БИВ1д(L)HIR	БИВ1 – UART/RS485-Д, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через разъем Hirshmann.
БИВ1д(L)У0	БИВ1 – UART/RS485-Д, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КНн.
БИВ1д(L)Ум	БИВ1 – UART/RS485-Д, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн12MP
БИВ1д(L)У	БИВ1 – UART/RS485-Д, питание – внешнее, входной интерфейс - UART, выходной - RS485, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн15MP
БИВ2(L)HIR	БИВ2 – UART/ISM868, питание – автономное, входной интерфейс - UART, выходной - радиоканал, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через разъем Hirshmann.
БИВ2(L)У0	БИВ2 – UART/ISM868, питание – автономное, входной интерфейс - UART, выходной - радиоканал, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КНн.
БИВ2(L)Ум	БИВ2 – UART/ISM868, питание – автономное, входной интерфейс - UART, выходной - радиоканал, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн12MP
БИВ2(L)У	БИВ2 – UART/ISM868, питание – автономное, входной интерфейс - UART, выходной - радиоканал, индикация – есть, L – длина кабеля, м. Присоединение к ПЛП через кабельный ввод КМн15MP

⁽¹⁾ В случае применения ПЛП в комплексе с блоком интерфейсным взрывозащищенным БИВ (позиция 13), кабельный ввод для внешнего электрического подключения расположен на блоке БИВ.

14 - Код обозначения варианта внешнего электрического присоединения⁽¹⁾

КНн	Ввод кабельный из нержавеющей стали для небронированного кабеля диаметром 8..13 мм
КНл	Ввод кабельный из латуни для небронированного кабеля диаметром 8..13 мм
КБн	Ввод кабельный из нержавеющей стали для бронированного кабеля наружным диаметром 10..19 мм и внутренним диаметром 6..14 мм
КМн15МР	Ввод кабельный из нержавеющей стали для кабеля Ду = 13 в металлорукаве диаметром 15 мм
КМн20МР	Ввод кабельный из нержавеющей стали для кабеля Ду = 13 в металлорукаве диаметром 20 мм
КМн12МР	Ввод кабельный из нержавеющей стали для кабеля Ду = 8 в металлорукаве диаметром 12 мм
Рз	Разъем Hirschmann для небронированного кабеля, диаметр 6...9 мм ⁽²⁾
ТВ	Ввод кабельный из нержавеющей стали для небронированного кабеля диаметром 8..13 мм в трубной проводке с резьбой G1/2"

⁽¹⁾ В случае применения ПЛП в комплексе с блоком интерфейсным взрывозащищенным БИВ (позиция 13), кабельный ввод для внешнего электрического подключения расположен на блоке БИВ.


⁽²⁾ Не применимо в случае электрического подключения ПЛП в комплексе с БИВ.

15 - Код обозначения наличия/отсутствия сертификата первичной государственной поверки средства измерений


0	Отсутствие сертификата первичной государственной поверки
гп	Наличие сертификата первичной государственной поверки

16.1. ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ПОРЯДОК МОНТАЖА ПЛП1xxx НА РЕЗЕРВУАР

Габаритно-установочный
чертеж ПЛП1xxx

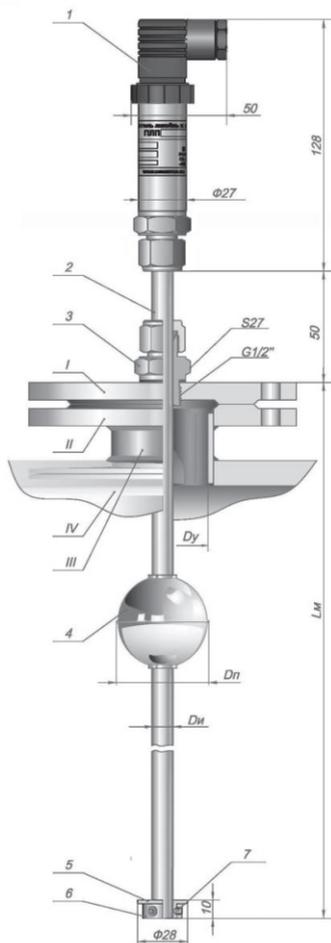


Габаритно-установочный
чертеж ПЛП1xxx-У

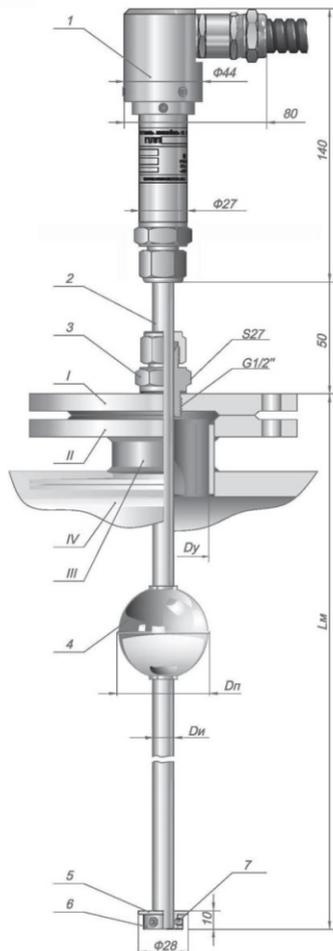


Тип ПЛП	Диаметр измерительного элемента D_n , мм
ПЛП1Х06	6
ПЛП1Х08	8
ПЛП1Х10	10
ПЛП1Х12	12
ПЛП1Х14	14

Габаритно-установочный
чертеж ПЛП1xxx-T1

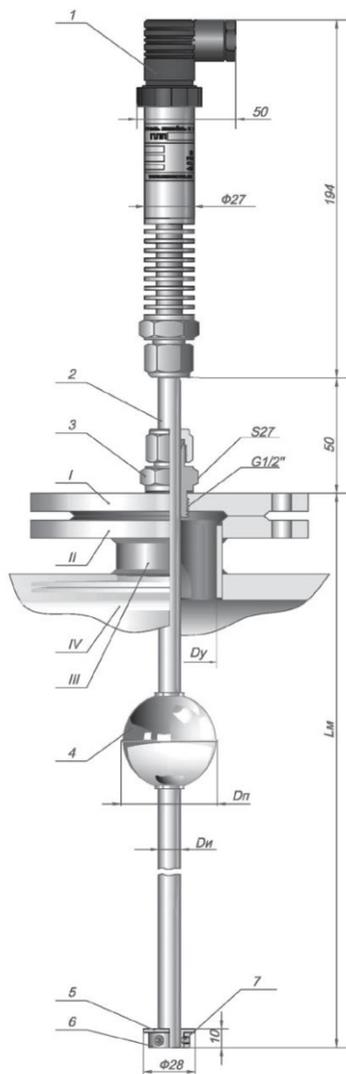


Габаритно-установочный
чертеж ПЛП1xxx-У-T1

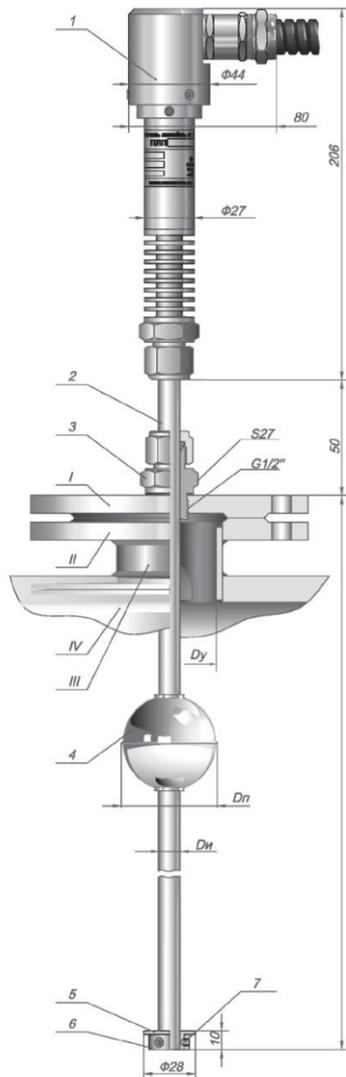


Тип ПЛП	Диаметр измерительного элемента $D_{и}$, мм
ПЛП1Х06	6
ПЛП1Х08	8
ПЛП1Х10	10
ПЛП1Х12	12
ПЛП1Х14	14

Габаритно-установочный чертеж ПЛП1xxx-T2

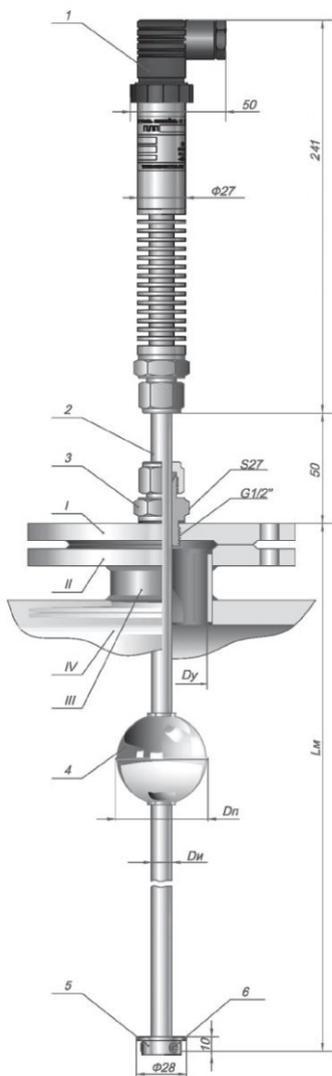

Габаритно-установочный чертеж ПЛП1xxx-У-T2

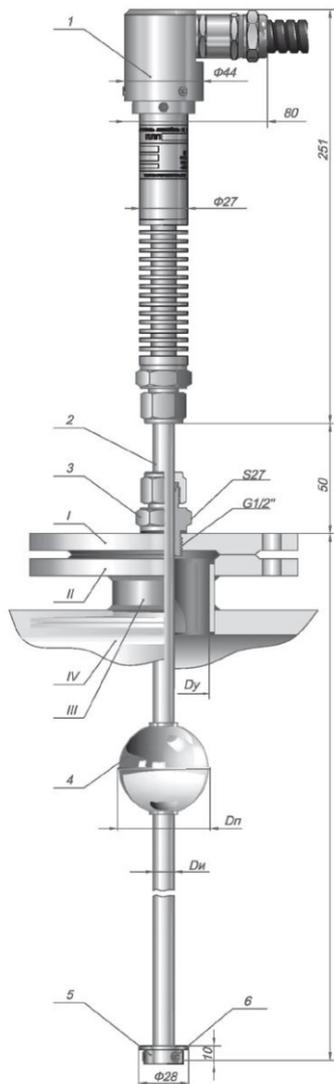

Тип ПЛП	Диаметр измерительного элемента D_m , мм
ПЛП1Х06	6
ПЛП1Х08	8
ПЛП1Х10	10
ПЛП1Х12	12
ПЛП1Х14	14

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕРВУАРА (ЁМКОСТИ)		
I	Крышка фланца	Поставляется по заказу
II	Фланец	Не поставляется
III	Патрубок	Не поставляется
IV	Резервуар	Не поставляется
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛП		
1	Разъем кабельный Hirshmann Разъем кабельный AISI.316 – для исп.“У”	Диаметр кабеля 8...12 мм
2	Датчик уровня ПЛП1xxx	
3	Штуцер установочный	Поставляется в комплекте
4	Поплавок (до 3 шт)	Поставляется в комплекте, в соответствии с Приложением А (код 8)
5	Вставка	Поставляется в комплекте
6	Фиксатор	Поставляется в комплекте
7	Винт стопорный (3 шт.)	Поставляется в комплекте
РАЗМЕРЫ		
Lm	Длина ПЛП монтажная	Определяется заказчиком
Ди	Диаметр измерительного элемента	Определяется зависимости от длины Lm и условий эксплуатации
Dп	Диаметр поплавка	Определяется зависимости от диаметра Ду и условий эксплуатации
Dу	Условный проход патрубка	В самой зауженной его части


1. Просверлить сквозное отверстие Ø18 мм в центре крышки фланца (1) и нарезать в нем резьбу G 1 /2.
2. Установить на измерительный элемент ПЛП штуцер установочный (3) с уплотнительными элементами (на рисунке не показаны). Верхнюю гайку штуцера не затягивать (смотри п. 9).
3. Надеть на измерительный элемент ПЛП (2) крышку фланца (1) через просверленное отверстие.
4. Завинтить штуцер установочный (3) на крышке фланца (1).
5. Установить поплавок (4) и фиксатор (6) на измерительный элемент ПЛП (2).
6. Установить всю собранную конструкцию на фланец (11).
7. Уплотнить фланцевое соединение при помощи стандартных крепежных элементов.
8. Затянуть и уплотнить штуцер установочный (3) на крышке фланца (1) через медную прокладку.
9. Опустить измерительный элемент ПЛП до момента его касания в дно резервуара, а затем, приподняв его не менее чем на 10 мм, затянуть верхнюю гайку установочного штуцера (3).

ВНИМАНИЕ!


При одновременном затягивании верхней гайки установочного штуцера (3) (п. 9) уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичное соединение с измерительным элементом ПЛП, обжимаются и фиксируются на измерительном элементе без возможности последующего демонтажа.

16.2. ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ПОРЯДОК МОНТАЖА ПЛП2xxx НА РЕЗЕРВУАР

Габаритно-установочный чертеж ПЛП2xxx

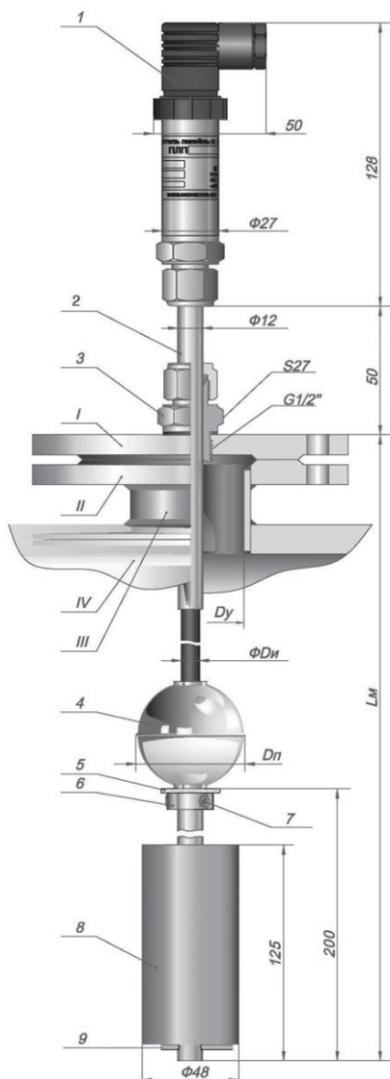

Габаритно-установочный чертеж ПЛП2xxx-У

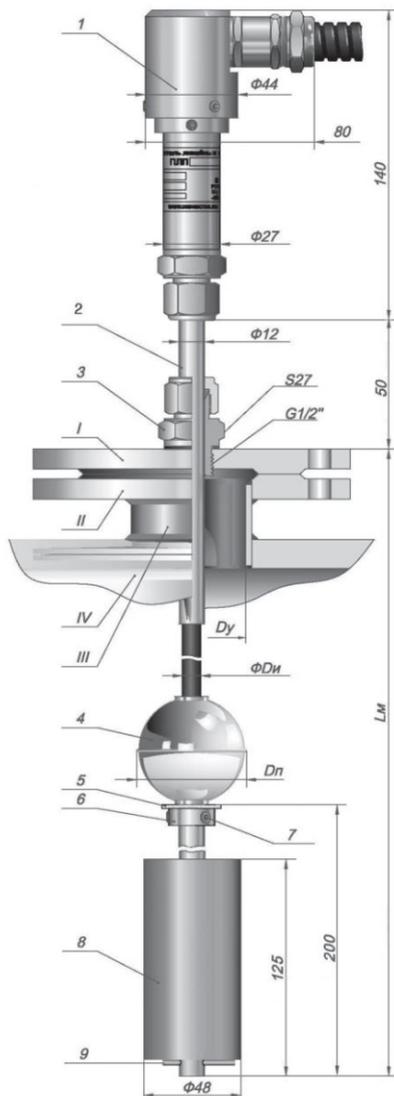

Тип ПЛП	Диаметр измерительного элемента $D_{и}$, мм
ПЛП1Х06	6
ПЛП1Х08	8
ПЛП1Х12	12


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕРВУАРА (ЁМКОСТИ)		
I	Крышка фланца	Поставляется по заказу
II	Фланец	Не поставляется
III	Патрубок	Не поставляется
IV	Резервуар	Не поставляется
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛП		
1	Разъем кабельный Hirschmann Разъем кабельный AISI.316 – для исп. "У"	Диаметр кабеля 8...12 мм
2	Датчик уровня ПЛП2xxx	
3	Штуцер установочный	Поставляется как доп. оборудование
4	Поплавок (до 3 шт)	Поставляется в комплекте, в соответствии с Приложением А (код 8)
5	Вставка	Поставляется в комплекте
6	Фиксатор	Поставляется в комплекте
7	Винт стопорный (3 шт.)	Поставляется в комплекте
8	Груз	Поставляется в комплекте
9	Шплинт	Поставляется в комплекте
РАЗМЕРЫ		
Lm	Длина ПЛП монтажная	Определяется заказчиком
Ди	Диаметр измерительного элемента	Определяется зависимости от длины Lm и условий эксплуатации
Dп	Диаметр поплавка	Определяется зависимости от диаметра Ду и условий эксплуатации
Ду	Условный проход патрубка	В самой нагруженной его части

1. Просверлить сквозное отверстие 018 мм в центре крышки фланца (1) и нарезать в нем резьбу G 1/2.
2. Привинтить шуцер установочный [3] к крышке фланца [1].
3. Продеть через шуцер установочный и фланец, небольшую часть (примерно 1 м) измерительного элемента.
4. Установить поплавков [4] (поплавки) стрелкой к верхней части ПЛП на измерительный элемент.
5. Установить груз [8] и шплинт [9], как показано на рисунке.
6. Придерживая бухту со скрученным измерительным элементом, аккуратно установить фланец на его ответную часть.
7. Аккуратно опустить измерительный элемент в резервуар [IV]
8. Затянуть верхнюю гайку установочного шуцера [3], обжав металлическую трубку, расположенную в верхней части измерительного элемента.
9. Затянуть и уплотнить шуцер установочный [3] на крышке фланца [1] через медную прокладку.

ВНИМАНИЕ!

1. Разматывая измерительный элемент, не снимайте его с бухты кольцами, это может привести к деформации металлического звукопровода, расположенного внутри. Бухту необходимо раскручивать равномерно по мере погружения измерительного элемента в резервуар под весом груза.
2. Максимально-допустимый радиус изгиба измерительного элемента 150 мм.
3. Остерегайтесь повреждений измерительного элемента при соприкосновении его с острыми кромками конструкций.
4. При одновременном затягивании верхней гайки установочного шуцера (3) (п. 9) уплотнительные кольца, обеспечивающие герметичное соединение с измерительным элементом ПЛП, обжимаются и фиксируются на измерительном элементе без возможности последующего демонтажа.

Габаритно-установочный чертеж ПЛП2706

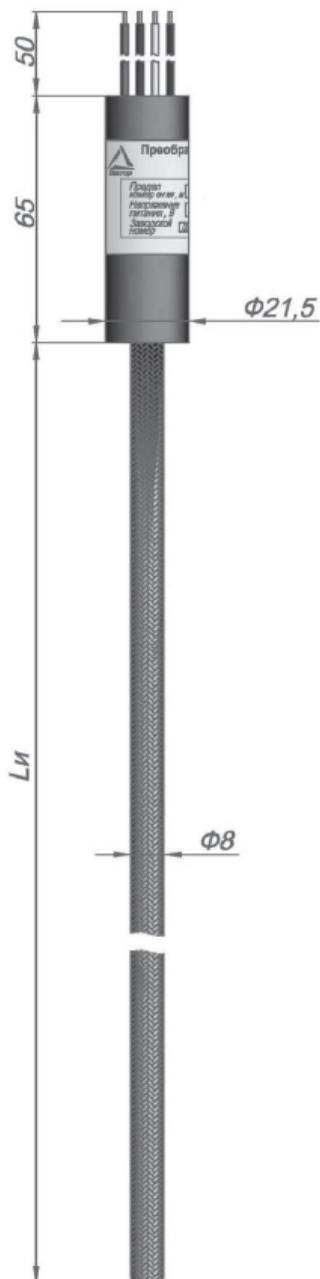

$L_{и}$ - задается заказчиком

17. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИБОРУ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Схема подключения ПЛП1xxxH(-У) и ПЛП2xxxH(-У) к внешним устройствам


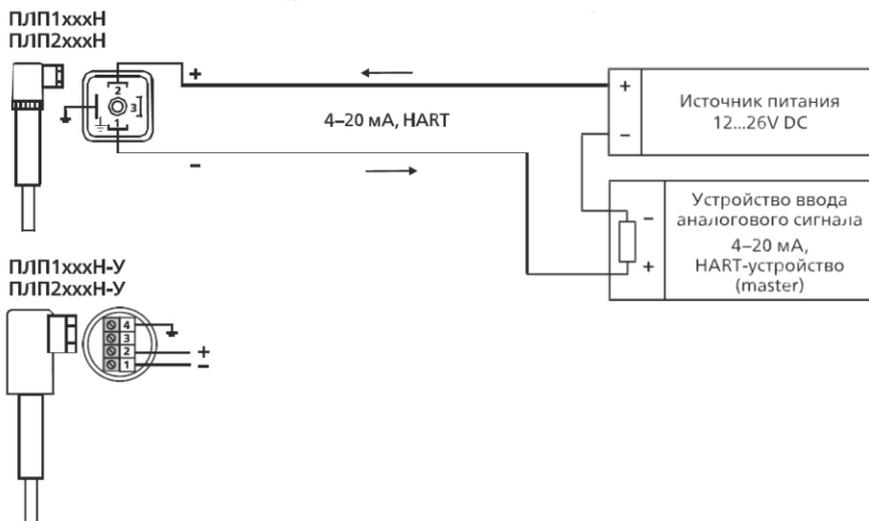


Схема подключения ПЛП1xxxH-Ex(-У) и ПЛП2xxxH-Ex(-У) с применением барьера искрозащиты, имеющего гальваническую развязку искробезопасных цепей и цепей питания

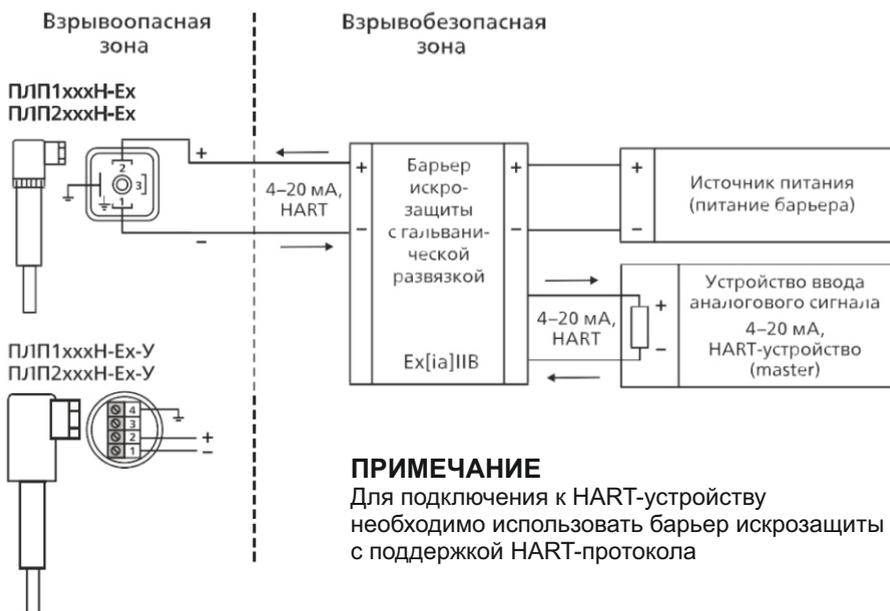

ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения к HART-устройству необходимо использовать барьер искрозащиты с поддержкой HART-протокола

Схема подключения уровнемеров ПЛП1xxxH-Ex(-У) и ПЛП2xxxH-Ex(-У) без гальванической развязки искробезопасных цепей

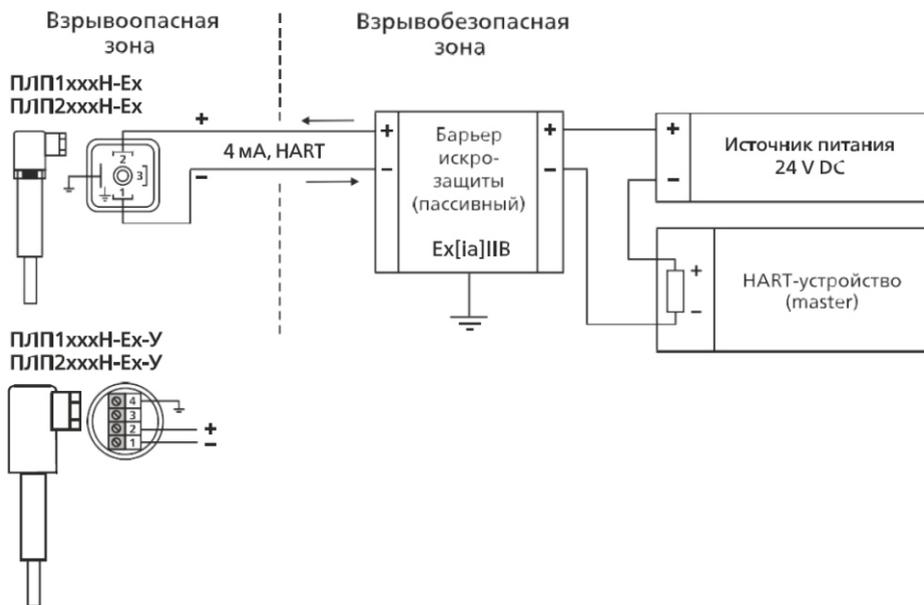


Схема подключения ПЛП1xxxU(-У) и ПЛП2xxxU(-У) к внешним устройствам

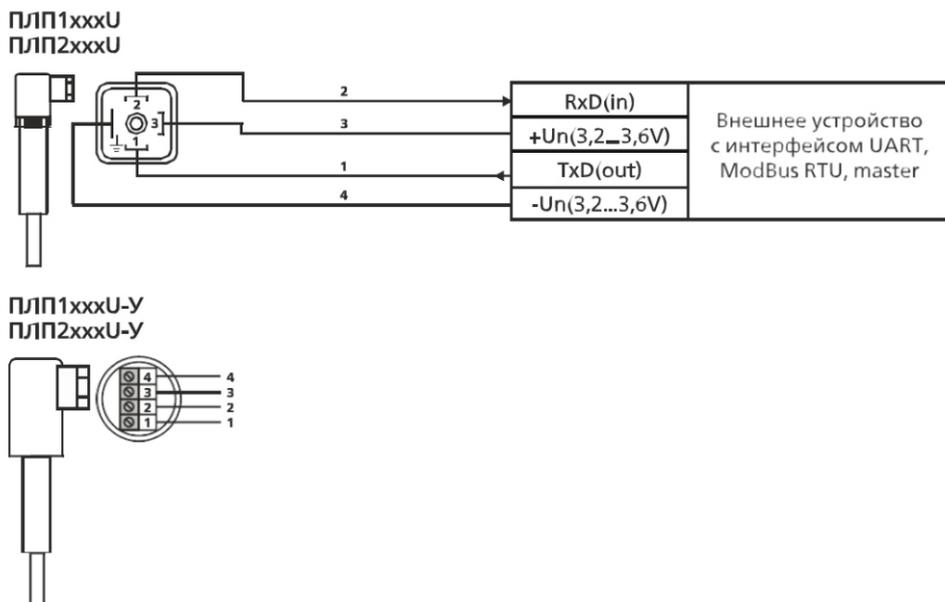


Схема подключения уровнемеров ПЛП1xxxH-Ex(-У) и ПЛП2xxxH-Ex(-У) без гальванической развязки искробезопасных цепей



ПЛП1xxxU-Ex-У
ПЛП2xxxU-Ex-У

Схема подключения ПЛП1xxxU(-У) и ПЛП2xxxU(-У) к внешним устройствам



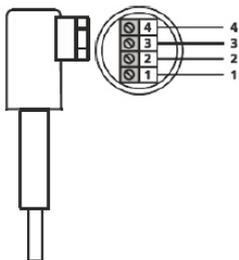


Схема подключения ПЛП1xxxU(-У) и ПЛП2xxxU(-У) к внешним устройствам

ПЛП1xxxU485
ПЛП2xxxU485

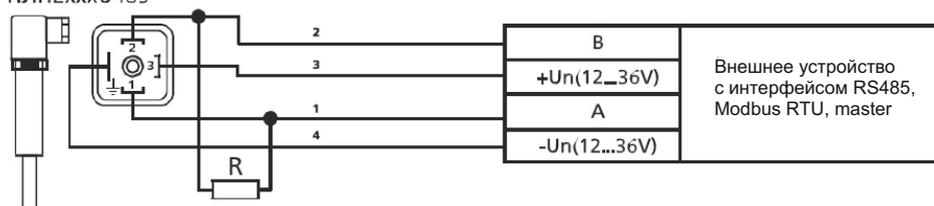

ПЛП1xxxU485-У
ПЛП2xxxU485-У

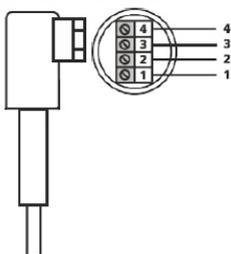

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласующий резистор R=120 Ом должен устанавливаться на оконечном датчике (в конце линии связи) в корпусе разъема

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.
